

Warmwassermodul



PIPIBOX



Überprüfen Sie, ob das Stromkabel des Heizstabs mit dem Temperaturregler (grünes Modul) verbunden ist.

1

2

Drücken Sie 3 Sekunden auf ON/OFF, um das Modul einzuschalten.




Während die Ziffern am Display blinken, können Sie die Temperatur einstellen. Die Temperatur kann bis max. 40 C geregelt werden.

4

Unsere Empfehlung liegt zwischen 32 und 37 C.

5

Um die Betriebszeiten zu regeln, kann eine Zeitschaltuhr verwendet werden.

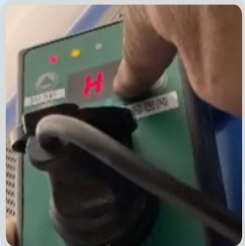

Vergewissern Sie sich, dass links das rote Licht leuchtet. Sollte rechts das grüne Licht leuchten, drücken Sie die Taste C/H und stellen Sie auf H um.

3

